


HOW TO PAINT

for KAKERU PAINT

PAINT GOODS 用意するもの



カケルペイント



ローラーバケツ



ローラー



ローラーハンドル




刷毛



マスキングテープ



マスカー



マイナスドライバー


※ペンキのフタをあける時に便利



新聞紙、ポリシート

1 MASKING

養生をする

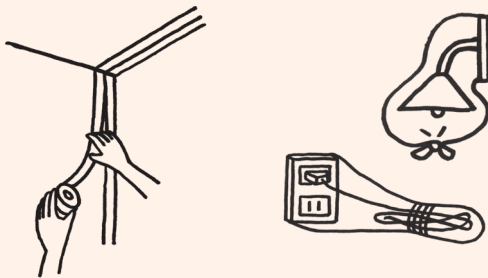


養生します。塗らない所をマスキングテープやマスカーを使って覆い隠す事を養生と言います。ペイントしない境目部分をマスキングテープを使い丁寧に貼っていきます。コンセントや照明器具を覆うときはマスカー（テープ付きビニールシート）が便利です。壁との境目にテープを貼り付け、ビニール部分でコードやライトを包むように覆い隠してください。

POINT! テープのすき間から塗料が入らないようマスキングテープを貼る時はカッターを使いキチンとカットして、必ず手でしごいてピッタリ貼って下さい。

3 LET'S TRY PAINT

ペイントしよう!

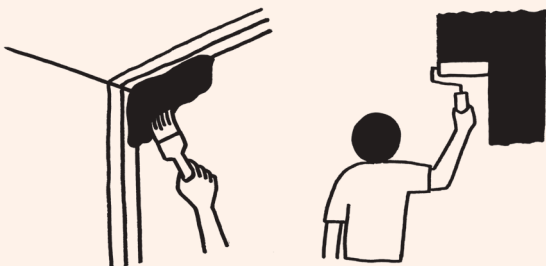

- ① 刷毛を使ってローラーで塗れない部屋の角や細かい所塗ります。
- ② ローラーで全体を塗っていきます。ころころ数回転がして塗料を付けて少しずつ移動していきます。天井などの高い部分にはつぎ柄ハンドルを取り付けて塗ると便利です。
- ③ 全体が塗れたら表面が乾くの待ちます。(約1時間)
- ④ 乾いたらもう一度同じように塗ります。(2回目)
※下地やカラーによっては2回で仕上がらない場合もございます
- ⑤ 塗り終わったら塗料面が完全に乾く前に、養生を取ります。
※ 乾燥後に養生を取ると塗料がはがれてしまうため

POINT!


- カラーワークスペイントは水性で臭いも少ないですが、必ず換気をして下さい。乾きも早くなります。
- 壁紙の上にもペイントできます。ただし壁紙がはがれている場合、専用接着剤で貼り直しをして下さい。
- 塗る前にスミや表面のほこり・よごれをきれいに落として下さい。

ペイント(2回塗り) 内容量: 0.9L / 塗装面積: 約5㎡ タタミ 2~3枚分

※下地やカラーによっては2回で仕上がらない場合もございます

2 READY!

ペイントの準備をする

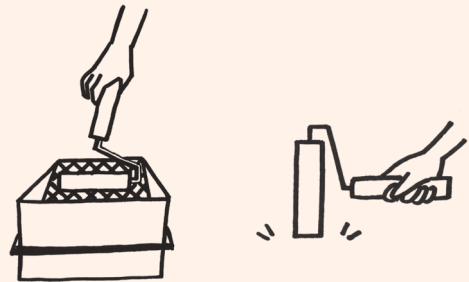

ローラーとハンドルをセットします。床をトンカチで叩く様にすると、きちんとセットできます。ローラーバケツの中に塗料を出します。(バケツの半分以下に入れて下さい) ペンキは水で薄めないで下さい。色ムラの原因になります。

POINT! < 刷毛 > 刷毛の根元まで付けず、半分位にします。こうすると塗料がタレてきません。
< ローラー > ローラーハンドルまでどっぷり付けないように。バケツのネットの上で上下に2~3回転がし少しずつ全体的に含ませます。これにより塗料が均一に付き、タレも防げます。

4 COMPLETE!

完成!



ペイント終了! プロ顔負けにキレイな仕上がり! きっと満足するはず。道具は水洗いし、刷毛とローラーは陰干ししておけば、また使えます。塗料が残ったら缶にもどし、きちんとフタをします。
☆白のチョーク以外をお使い頂いた場合壁に残る事がございますので、ご注意ください。

株式会社カラーワークス

〒101-0031 東京都千代田区東神田 1-14-2 カラーワークスパレットビル

TEL : 03-3864-0810 FAX : 03-3864-3375