

# HOW TO PAINT

## for MAGNET PAINT

### PAINT GOODS 用意するもの



マグネット  
ペイント  
(ベース)



マグネット  
カラー  
【上塗り用】




スポンジ  
ローラー  
【ベース用】



中毛  
ローラー  
【上塗り用】




ローラー  
ハンドル



ローラーバケツ



マスキング  
テープ



マイナスドライバー  
※ペンキのフタをあける時に便利



新聞紙、  
ポリシート

### POINT


- カラーワークスのペイントは水性で臭いも少ないですが、必ず換気をして下さい。乾きも早くなります。
- 壁紙の上にもペイントできます。(汚れ防止剤クロスなど一部を除く) ただし壁紙がはがれている場合、専用接着剤で貼り直しをして下さい。
- 塗る前にシミや表面のほこり・汚れをきれいに落として下さい。
- マグネットカラーは、バケツに出さず、そのままローラーをボトルに入れて使うことができます。

マグネットベース(3回塗り) 内容量: 0.5L / 塗装面積: 約 0.7㎡ 新聞紙1枚分  
マグネットカラー(2回塗り) 内容量: 200ml / 塗装面積: 約 1㎡

※下地やカラーによっては2回で仕上がらない場合もございます

## 1 MASKING

養生をする

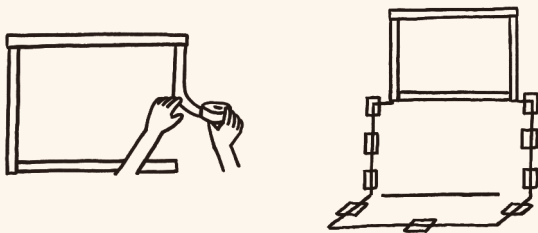


- ① ペイントをしない所を保護する事を養生と言います。まずはじめにこの養生をしましょう。ペイントをしない境目の部分にマスキングテープやマスキングテープを使い丁寧に貼っていきます。

### POINT

テープのすき間から塗料が入らないようマスキングテープを貼る時はカッターを使いキッチンと端をカット。また、貼ったあとは必ず手でしごいてピッタリ密着させて下さい。

## 3 LET'S PAINT

ペイントしよう!

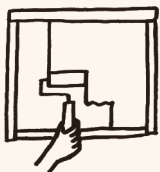

①-⑤



⑥



⑦

- ① ローラーで全体を塗っていきます。ころころと数回転がしながら少しずつ移動していきます。
- ② 全体を塗ったら表面が乾くのを待ちます。(約1時間)
- ③ 乾いたらもう一度同じように塗ります。(2回目)
- ④ もう一度②～③まで繰り返します。(磁力を高めるために全部で3回塗りします)
- ⑤ 塗り重ねた塗料が完全に乾くまで、24時間以上置きます。
- ⑥ 表面が完全に乾いたことを確認したらサンドペーパーで軽くこすり、表面の凸凹をなくします。
- ⑦ 最後に上塗り用マグネットカラーを塗って完成です。(2回塗り)  
※下地やカラーによっては2回で仕上がらない場合もございます。
- ⑧ 塗装面が完全に乾く前に、養生を取ります。※乾燥後に養生を取ると塗料がはがれる可能性があるため

## 2 READY

ペイントの準備をする



- ① マグネットペイント(ベース)は、砂鉄が入っているため最初は塗料が固いです。缶をあけたら、割り箸やヘラなどで充分に混ぜてからローラーバケツの中に出します。(水で薄めないで下さい。このままできれいに塗れます)
- ② ローラーハンドルまでどっぷり付けないように。塗料に浸したあと、バケツのネットの上で上下に2～3回転がすことで塗料が均一に付き、タレも防げます。

## 4 COMPLETE

完成



- ① ペイント終了。完全に乾くのを待って、マグネットがくっつく壁の完成! プロ顔負けのキレイな仕上がり!
- ② 道具は水洗いしてください。刷毛とローラーは陰干ししておけば、また使えます。塗料が残ったら缶にもどし、きちんとフタをします。尚、缶のフチについた塗料はきれいに拭き取るとサビの防止にもなります。

株式会社カラーワークス

〒101-0031 東京都千代田区東神田1-14-2 カラーワークス パレットビル

TEL:03-3864-0810 FAX:03-3864-3375 www.colorworks.co.jp